
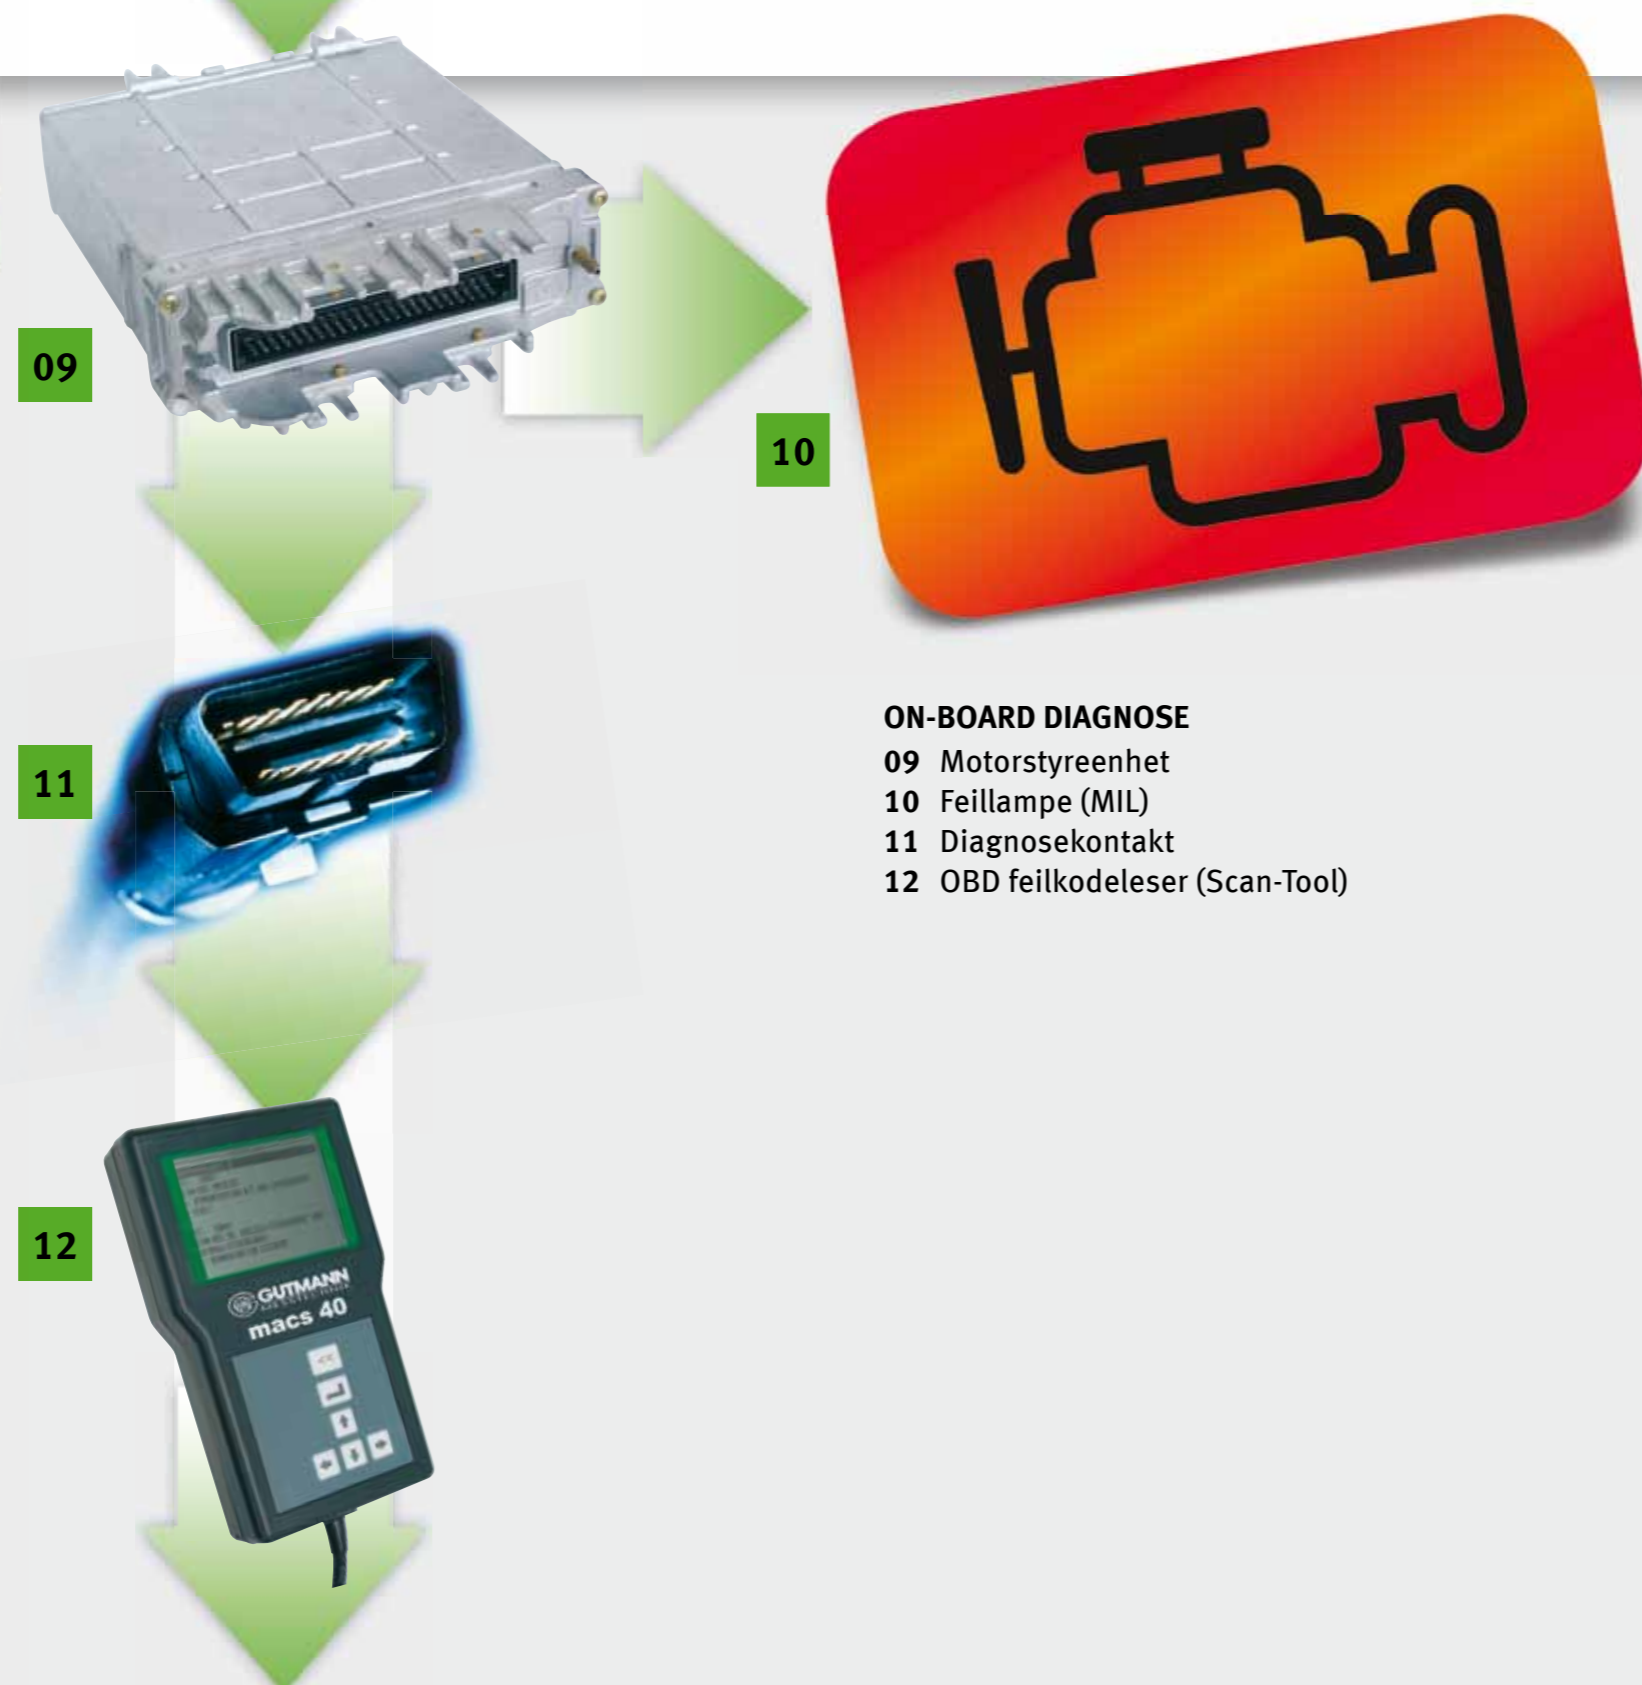


# OBD og sekundærluftsystem

## Finne og fjerne feil

### Sekundærluftsystem og varianter

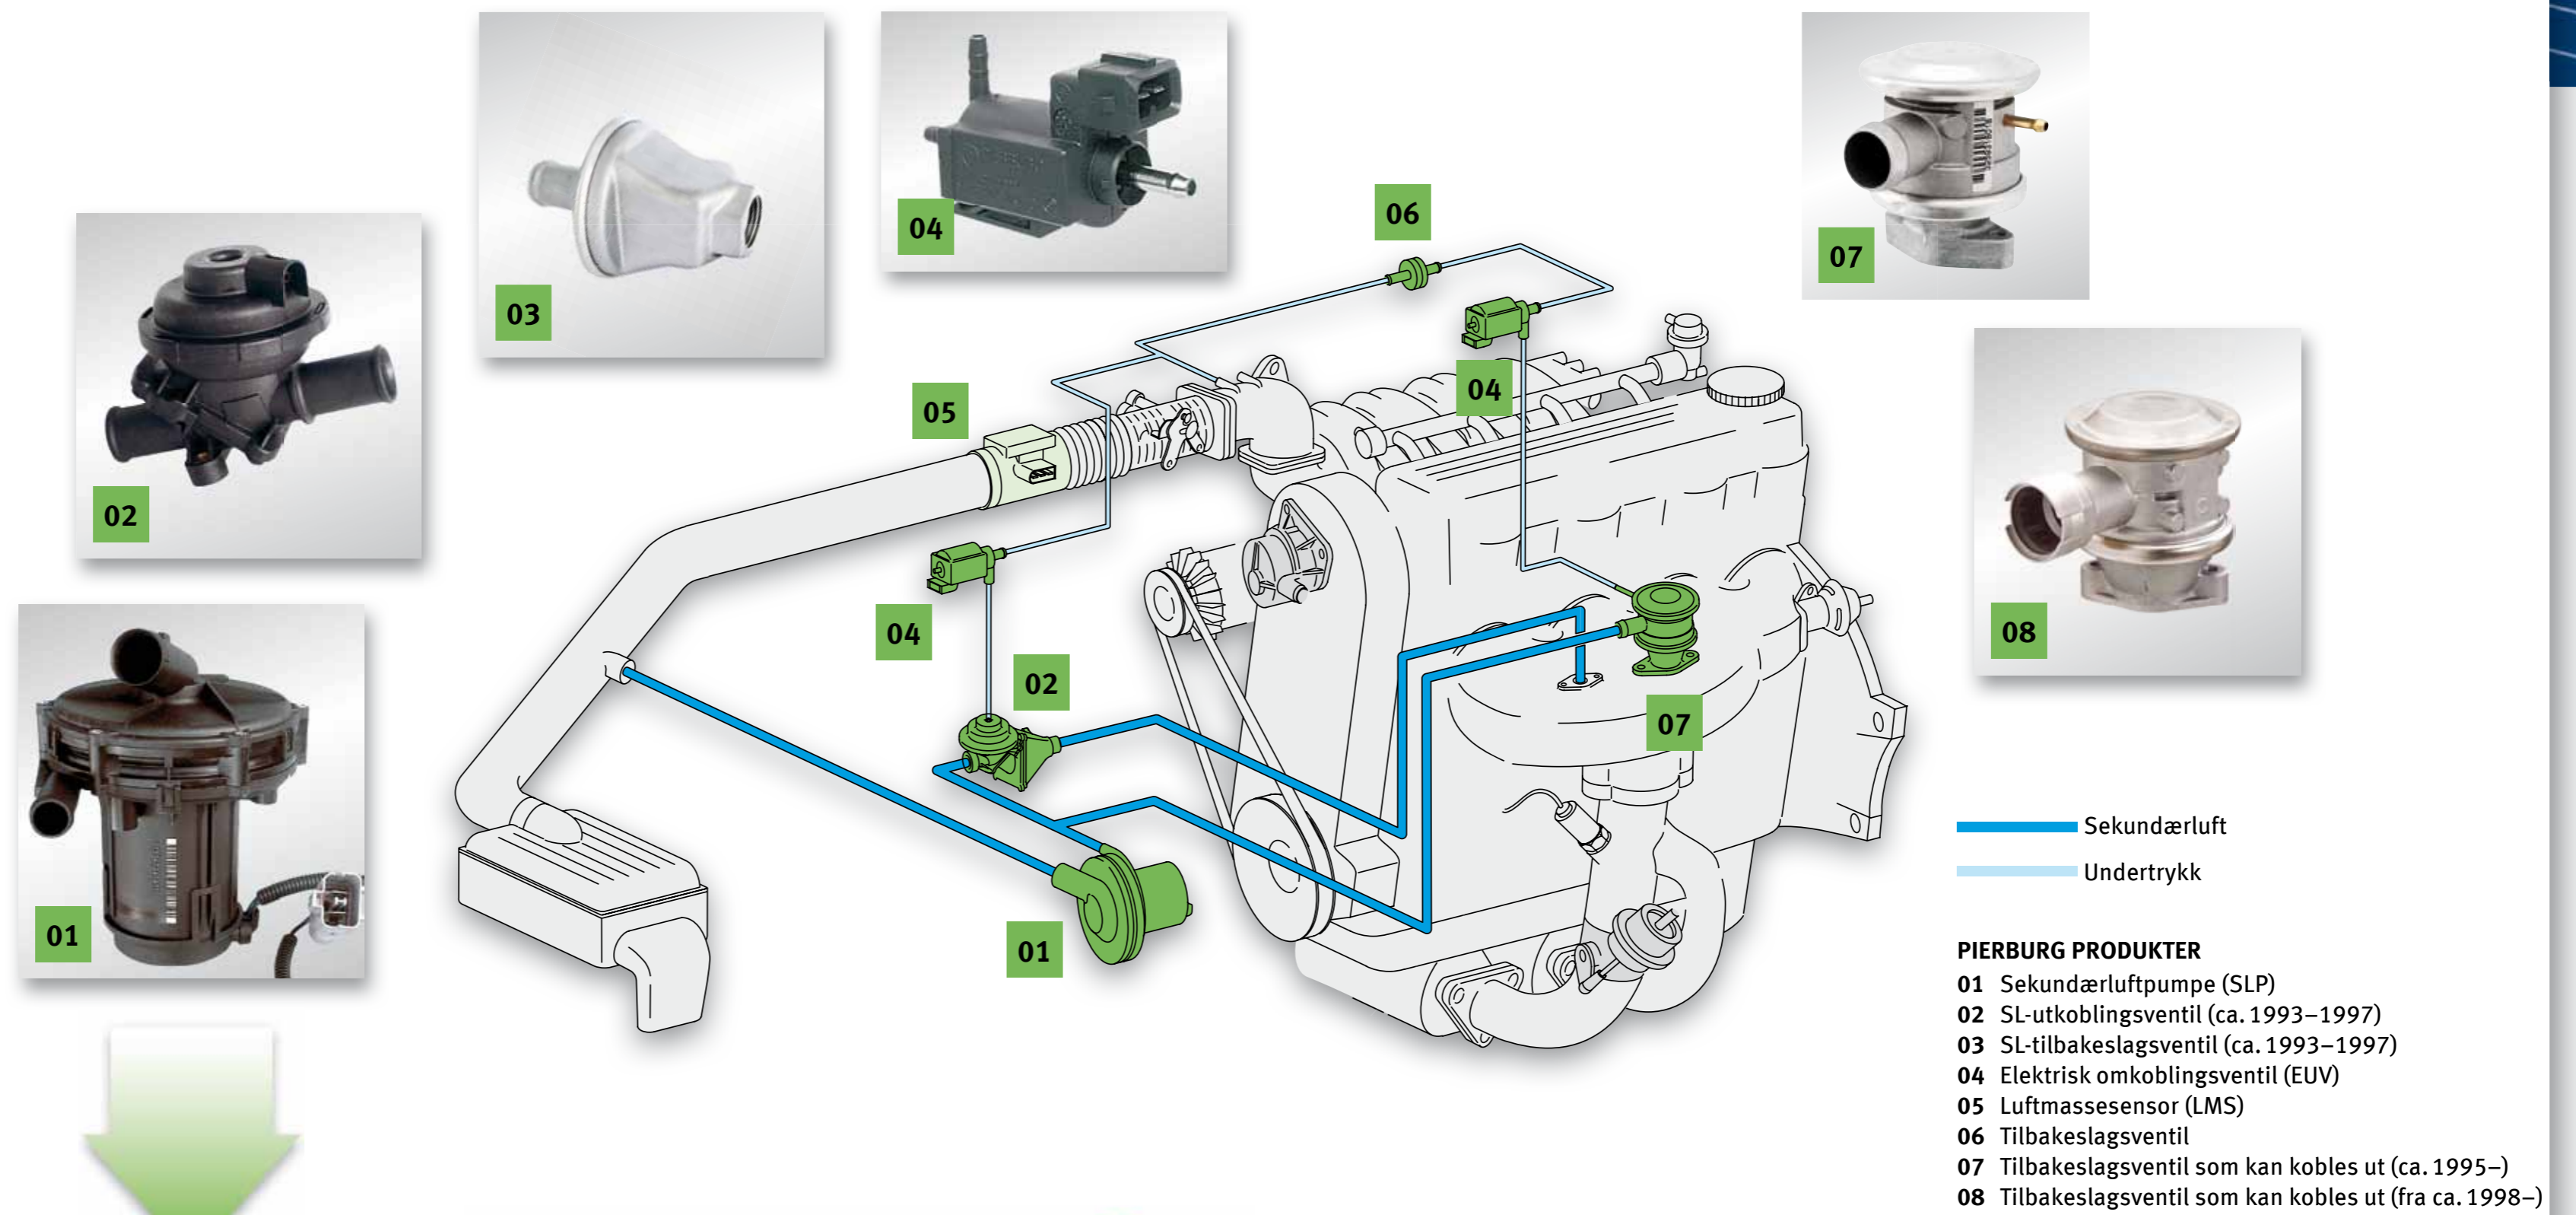

### Praktisk anvendelse



Kode	Feil	Neste skritt/ Mulig avhjelp
P0410	<b>Sekundærluftsystem – funksjonsfeil</b> Lambdasonde gjenkjenner ikke sekundærluft (intet magersignal).	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sekundærluftpumpe evt. defekt. SLP, kontroller reléer, ledninger og pluggforbindelser.</li> <li>• Ved kondensat i SLP: Kontroller tilbakeslagnsventil som kan utkobles for tetthet og elektrisk omkoblingsventil for funksjon.</li> <li>• Kontroller tilbakeslagnsventil (se bilde) – Skift ut ved tilsmussing.</li> <li>• Ved vann i SLP: Kontroller vakuumbedning og ventiler for tetthet.</li> </ul>
P0411	<b>Sekundærluftsystem – Utilstrekkelig mengde</b> Den gjenkjente hastighet av sekundærluften er for lav (utilstrekkelig magersignal).	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kontroller funksjonen til tilbakeslagnsventilen som kan utkobles (ARV) med håndpumpen for vakuu.</li> <li>• Kontroller den elektriske omkoblingsventilen og vakuumbedningen.</li> <li>• Kontroller tilbakeslagnsventil og sekundærluftledninger for fri gjennomstrømning.</li> </ul>
P0412 P0415	<b>Reguleringsventil for sekundærluft A (EUV 1) / B (EUV 2)</b> - elektrisk feil Den elektriske omkoblingsventilen (EUV) kobler ikke.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kontroller ledninger, pluggforbindelser og EUV.</li> </ul>
P0413 P0416	<b>Reguleringsventil for sekundærluft A (EUV 1) / B (EUV 2)</b> - Avbrudd Den elektriske omkoblingsventilen (EUV) kobler ikke.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kontroller ledninger, pluggforbindelser og EUV.</li> </ul>
P0414 P0417	<b>Reguleringsventil for sekundærluft A (EUV 1) / B (EUV 2)</b> - Kortslutning Den elektriske omkoblingsventilen (EUV) kobler ikke.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aktivering elektrisk omkoblingsventil (EUV) ikke i orden.</li> <li>• Kontroller ledninger, pluggforbindelser og EUV.</li> </ul>
P0418 P0419	<b>Sekundærluftsystem relé krets A / krets B</b> - Feilfunksjon relé A eller B sekundærluftpumpe kobler ikke.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kontroller reléer, ledninger, pluggforbindelser og sekundærluftpumpe.</li> </ul>

Ytterligere detaljer til temaet finner du i vår brosjyre "Service Tipps & Infos – Schadstoffreduzierung und OBD" (Service tips & infoer – redusering av skadelige stoffer og OBD).

Ytterligere informasjon får du under [www.ms-motor-service.com](http://www.ms-motor-service.com)



Motor Service gruppen er salgsorganisasjonen for de verdensomspennende aktiviteter på ettermarkedet til Kolbenschmidt Pierburg AG. Vi leverer et omfattende, behovsrettet sortiment med produkter i og på motoren under premium-merkene KOLBENSCHMIDT, PIERBURG og TRW Engine Components.